



CB-HF-6000 型净水器维护指引


门店日常注意：

- 1 **每日**：检查进水压力表是否有读数，如无检查进水球阀是否打开，如球阀打开依然无读数，请联系滤水服务商
- 2 **每日**：检查直饮水是否有异色，异味；如有，请联系滤水服务商
- 3 **每日**：用水状态下，观察净水器压力表前后压力表数值，如压差大于10psi，表明滤芯存在堵塞，请结合实际更换滤芯；
- 4 **每日**：检查UV杀菌灯是否处于通电状态，且显示绿色，如否，请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商
- 5 **每周**：检查耗材更换登记表，对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货

*****滤芯/UV更换方法，请参考耗材更换指引**

*滤芯堵塞判断方法：

- 用水状态下，自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比，大于10psi,表明第一级滤芯堵塞
- 用水状态下，第一级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi，表明第二级滤芯堵塞
- 用水状态下，第三级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi,表明第三级滤芯堵塞

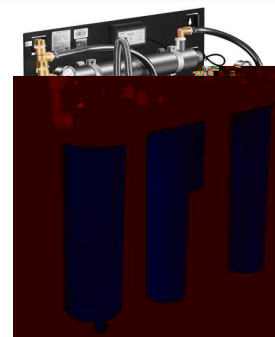

常见故障及解决方案



问题	可能原因	解决方案
出水浑浊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
不出水	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水球阀未打开 2. 净水器内部堵塞 3. 净水器内部管路堵塞 4. 净水器内部管路脱落 5. 净水器内部管路老化 6. 净水器内部管路破裂 7. 净水器内部管路堵塞 8. 净水器内部管路堵塞 9. 净水器内部管路堵塞 10. 净水器内部管路堵塞 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查进水球阀是否打开 2. 检查净水器内部是否有堵塞 3. 检查净水器内部管路是否有堵塞 4. 检查净水器内部管路是否有脱落 5. 检查净水器内部管路是否有老化 6. 检查净水器内部管路是否有破裂 7. 检查净水器内部管路是否有堵塞 8. 检查净水器内部管路是否有堵塞 9. 检查净水器内部管路是否有堵塞 10. 检查净水器内部管路是否有堵塞
出水异味	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
出水发黄	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
出水有杂质	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
出水有异味	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
出水有杂质	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
出水有异味	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引
出水有杂质	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够 3. 长期未使用 4. 爱惠浦滤芯损坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用 3. 更换滤芯 4. 爱惠浦滤芯更换指引



CB-HF-6000 型净水器维护指引

滤芯更换指引

- 1 关闭自来水进水角阀及净水器出水角阀 (顺时针)
- 2 UV杀菌灯断电
- 3 前置红色排气阀泄压
- 4 用专用滤瓶扳手, 顺时针旋转, 依次松开各级滤瓶
- 5 去除各级旧滤芯, 并将新滤芯安装进滤瓶中
- 6 使用硅脂油对滤瓶密封圈进行润滑并安装在滤瓶上

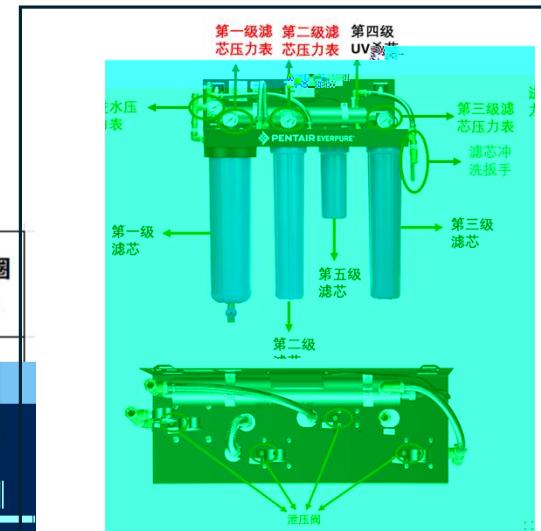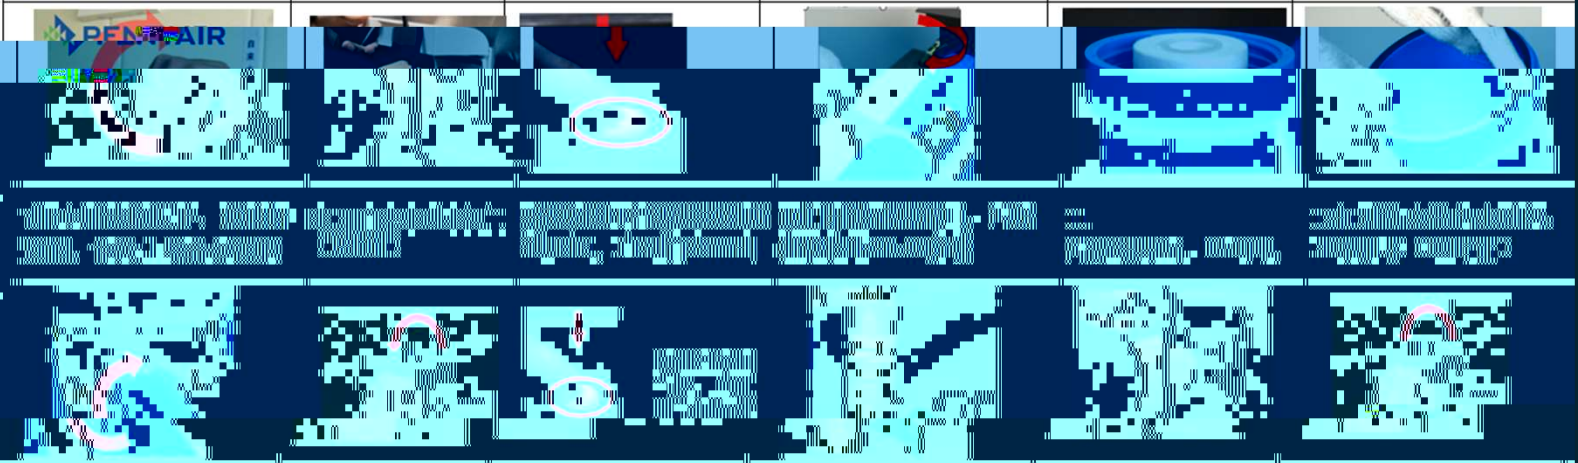

第一级滤芯	第二级滤芯	第三级滤芯	第五级组合滤芯: A插入B中	
DGD2501-20:	RNFT20-SN:	CG-90	A PCC-	B 10寸P5-
155360-43CN	SA21134	EV910825U	106:	10:

UV灯管更换指引

- 1 UV杀菌灯断电
- 2 等待灯管冷却后(约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管
- 3 拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管
- 4 把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧
- 5 UV杀菌灯恢复通电

