





§ % 4 4 ↑ \$ £ » 1 . ,,

{ < ÷ ð 4 U

Ê Ë » 1 S

每日	<ul style="list-style-type: none"> 检查进水压力表是否有读数 如无读数，检查进水球阀是否打开； 如球阀打开仍无读数，请拨打当地滤水服务电话。 检查吧台推把龙头处出水是否有异味 如有异味请拨打当地滤水服务电话
每周	<ul style="list-style-type: none"> 检查过滤器更换标签上的日期 清洁水过滤系统的外部
每三个月或根据需要	<ul style="list-style-type: none"> 更换杂质滤芯和 O 型圈
每六 个 月或根据需要	<ul style="list-style-type: none"> 更换爱惠浦滤芯及抑垢滤芯

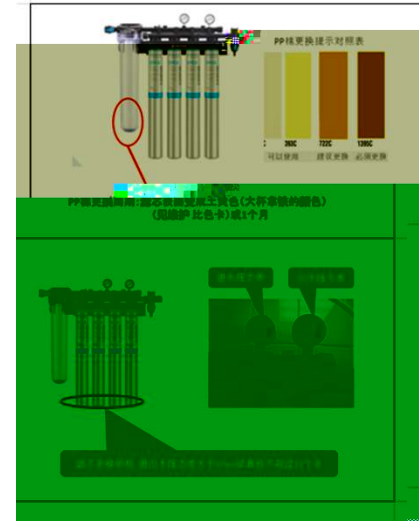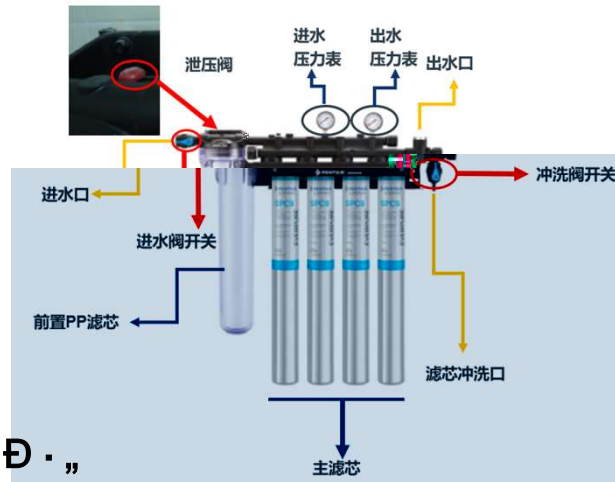

1 1 ã ÷ ð . ,,

- 1 关闭自来水进水角阀 (顺时针)
- 2 前置红色排气阀泄压
- 3 PP更换用专用扳手卸下前置滤瓶, (顺时针)
- 4 取出旧PP, 换上新的PP滤芯注意不要弄丢O型圈
- 5 逆时针旋转, 使用专用扳手, 拧紧前置滤瓶;
- 6 打开自来水进水角阀, 前置进水 (逆时针)
- 7 按住前置红色排气阀泄压, 网指导有水冒出, 松手, 设备正常开始用水



È n # p) Ø

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和 and 失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
	1 进水水压不足	安装增压泵及稳压器
出水不足	2、进水水压稳定	安装稳压器
	1、滤芯堵塞/饱和 and 失效	更换前置滤芯, 更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

ö r % ÷ ð . ,,

- 1 关闭自来水进水角阀 (顺时针)
- 2 前置红色排气阀泄压
- 3 握紧滤头, 将滤芯按顺时针方向旋转到底, 并向下拉出滤芯。
- 4 握紧滤头, 按滤芯上标签方向指示, 将滤芯插入滤头, 并按逆时针方向旋入滤头滤头之间豁口
- 5 拧开自来水进水角阀 (逆时针)
- 6 打开滤芯冲洗阀, 对滤芯冲洗20-30分钟
- 7 拧开前置红色排气阀泄压, 正常用水 (逆时针)

