



Запасные части -

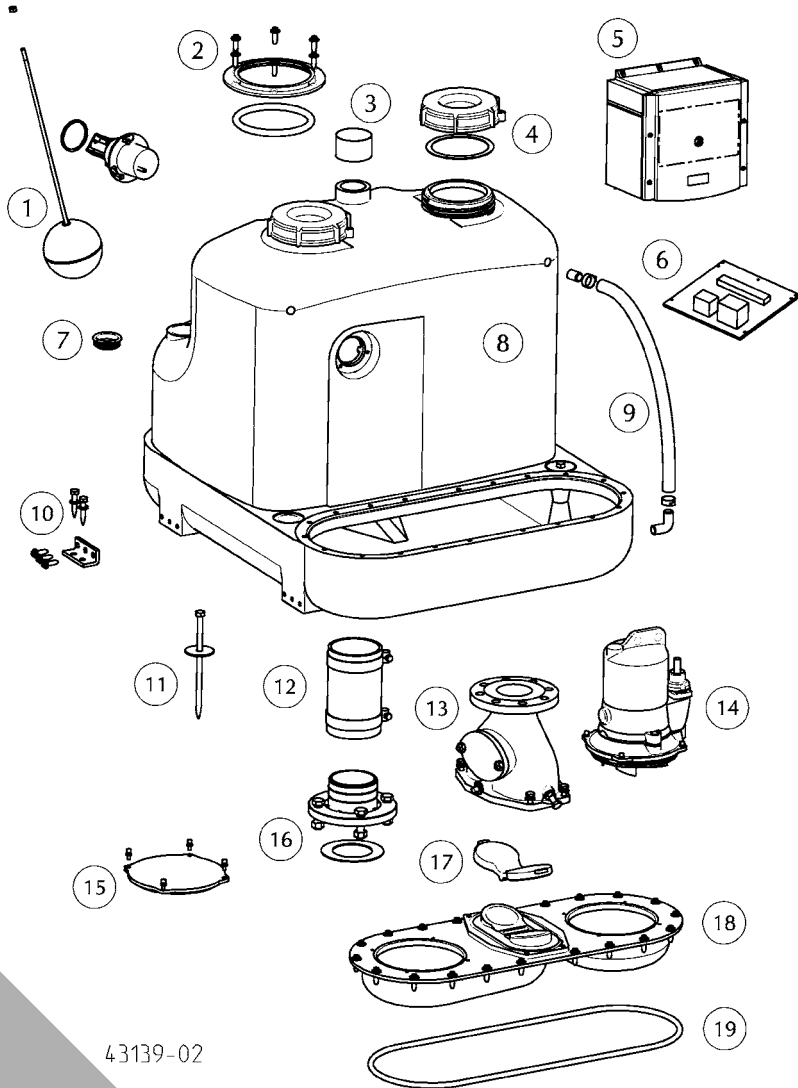

43139-02

①	Niveauerfassung	Level control	JP47306
②	Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
③	Überschiebmuffe	Collar	JP46814
④	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤	Steuerung	Control unit	
	610/4, 615/4		JP45788
	625/4, 625/2		JP45789
	635/2		JP45790
⑥	Steuerungsplatine	Control board	
	610/4, 615/4		JP46839
	625/4, 625/2		JP47717
	635/2		JP47303
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP44862
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭	Pumpe	Pump	
	610/4		JP45778
	615/4		JP45779
	625/4		JP45780
	625/2		JP45781
	635/2		JP45782
⑮	Blindflansch	Blind flange	JP43715
⑯	Flansch	Flange	JP43706
⑰	Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑱	Basisplatte	Base plate	JP43714
⑲	Dichtband	Sealing tape	JP47966

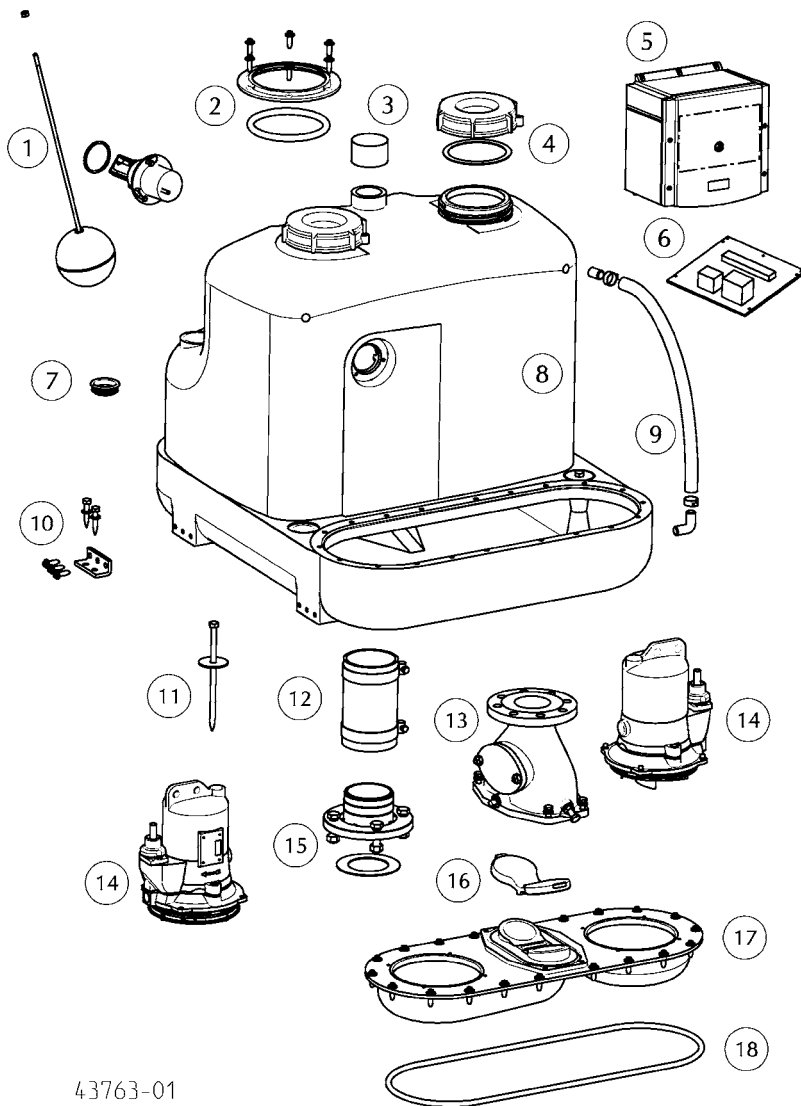

43763-01

①	Niveauerfassung	Level control	JP47306
②	Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
③	Überschiebmuffe	Collar	JP46814
④	Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤	Steuerung	Control unit	
		1210/4, 1215/4	JP47286
		1225/4, 1225/2	JP45786
		1235/2	JP45787
⑥	Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑦	Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP44862
⑨	Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
⑪	Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑫	Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬	Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭	Pumpe	Pump	
		1210/4	JP45778
		1215/4	JP45779
		1225/4	JP45780
		1225/2	JP45781
		1235/2	JP45782
⑮	Flansch	Flange	JP43706
⑯	Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑰	Basisplatte	Base plate	JP43714
⑱	Dichtband	Sealing tape	JP47966



①	Leitung	Cable	JP43717
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	JP47042
③	Rotorwelle	Rotor shaft	JP45791
④	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑤	Laufschraube	Impeller screw	JP46802
⑥	Lagersatz	Bearing set	JP46724
⑦	Lagerschild	Bearing housing	JP43720
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨	Laufrad	Impeller	
		10/4	JP45793
		15/4	JP45794
		25/4	JP45795
⑩	Schraubensatz	Screw set	JP47291



①	Leitung	Cable	JP43717
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	25/2		JP44008
	35/2		JP46211
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	25/2		JP47038
	35/2		JP47039
④	Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46567
⑤	Laufschraube	Impeller screw	JP46805
⑥	Lagersatz	Bearing set	JP46214
⑦	Lagerschild	Bearing housing	JP43726
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨	Laufrad	Impeller	
	25/2		JP46715
	35/2		JP46716
⑩	Wellenabdeckung	Shaft cover	JP47043
⑪	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑫	Schraubensatz	Screw set	JP47291