



# 爱惠浦 商用净水器

型号：CDRN1-4FT/CDRN1-7FT

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

# 用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器!

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题、造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范围之内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- 如果您对本设备的安装、使用及维护方面仍有疑问，请拨打全国服务热线：400-820-6671。
- 请务必妥善保管本用户手册，以备售后使用。

滨特尔 (PENTAIR) 公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

## 一、注意事项

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. 按说明书要求定期清洗、更换滤芯。
4. 该产品中滤壳和饮水用接头的建议更换周期为3年，其中过滤部件需要参照过滤部件的使用期限进行更换。
5. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1	爱惠浦牌聚丙烯折纸滤芯	3-6个月	使用期限建议以实际使用水质而定，滤芯实际使用期限会因水质而有所变化。
2	爱惠浦牌一体式活性炭纤维滤芯	6-12个月	滤芯实际使用期限会因水质而有所变化。

## 二、装箱清单

序号	部件	单位	数量
1	饮用水接头组件	个	1
2	爱惠浦牌一体式活性炭纤维滤芯	个	1
3	10#前置滤瓶	个	1
4	爱惠浦牌聚丙烯折纸滤芯	个	1
5	O型圈	个	1
6	三通球阀	个	1
7	3/8"管	根	1
8	前置滤瓶扳手	个	1
9	自攻螺丝	个	2
10	龙头(赠品)	个	1
11	转接头(连接管子与龙头)	个	1
12	说明书	份	1




## 四、产品的安装及使用方法



安装：需由专业人士进行安装。

并淨水龙头的使用方法：首次使用，请放水冲洗龙头净水滤芯（约30分钟左右）。停用2天以上，应先排水冲洗再使用（约30分钟左右）。

### ■ 结构示意图

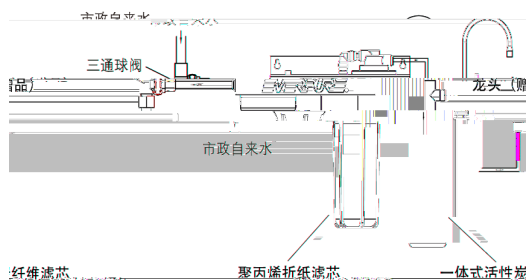

### ■ 产品安装图

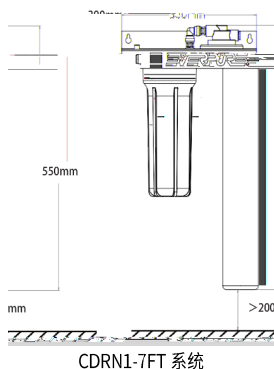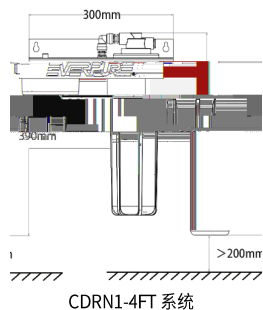

## ■ 安装指南


- 1) 选择适合的支撑系统运行及手柄的手持位置由支撑系统运行重量如下：  
CDRN1-4FT系统-6kg      CDRN1-7FT系统-7kg
- 2) 安装位置需满足以下条件：
  - 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
  - 爱惠浦牌商用净水器须垂直固定安装在可支撑其运行重量的墙面上，且不可倾斜。
- 3) 安装工具：扳手、扭力扳手、电钻、螺丝刀、生料带。
- 4) 一定要将进出水接头按正确箭头指示方向连接，并确定不渗水。

## 注意

### ■ 安装步骤

- 1) 根据爱惠浦组合滤头安装示意图，用螺丝刀将附件中的两颗螺钉打入选定墙面上，请尽量保证两者在同一水平线上，将爱惠浦组合滤头固定到墙上，注意固定在墙面上后，进水和出水方向。
- 2) 如有需要可用优质润滑剂对前置滤芯的O型圈进行充分润滑，将拆封后的前置滤芯插入前置滤瓶底部，注意滤瓶底部中央的小柱必须卡进滤瓶内部的孔中，使用滤瓶专用扳手将滤瓶旋紧到滤头上。
- 3)

- 4) 生料带)，连接配件时使用扭力扳手将三通球阀接入自来水管道，在管道连接处使用符合要求的特氟龙布（飞手，以免压力过大损坏配件。将白色3/8" PE管一端接入三通球阀快速插口并插入蓝色止退片。PE管另一端接入爱惠浦组合滤头进水口。

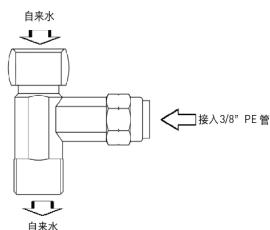

- 5) 如系统有龙头（接口），请将龙头按安全固定在台面上，将带带的快接头插到龙头进水口，另3/8" PE管一端插入快接头进水口，另一端插入爱惠浦组合滤头进水口。
- 6) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30分钟，使滤芯完全活化，并排出滤芯及管线中的空气，以达到最佳过滤效果。
- 7) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

#### ► 前置滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手卸下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要弄毛O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用清水冲洗，不得使用任何清洗剂。
- 4) 检查O型圈，如果脏了，请清洗，如果是金属材质，将O型圈放入滤瓶盖槽中。
- 5) 放置新的滤芯到滤瓶中，把滤瓶安装固定到前置滤头。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

#### ► 爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
- 3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
- 4) 握紧滤头，根据箭头方向将滤芯旋入滤头，并向下拉入滤头。
- 5) 松开滤头，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 6) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

## 五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水压污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和和失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不稳定	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

## 六 保修卡

### 售后服务条款:

1. 凡在本公司网站提供注册产品和保修卡，作为售后服务依据。如无法出示保修卡和有故障可发邮件至本公司即可提供相应服务。
2. 由爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品质量问题，当地经销商或服务商负责提供免费保修服务；超过保修期的，经销商或服务商将收取相应的维修费用。如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
  - 非本公司授权的专业人员安装；
  - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
  - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
  -







贴铭牌处



微信公众号